



Muretti

***La soluzione semplice e rapida
per abbellire ed arredare
il vostro giardino***



Muretti Bugnati
Bianco antico / Tono pietra

I muretti Weser sono la soluzione ideale per costruire rapidamente dei muri di cinta, dei muretti e dei decori da giardino : posati a secco su una soletta di cemento questi blocchi cavi ispirati alla pietra tagliata necessitano semplicemente di essere riempiti di un calcestruzzo magro. Con un solo intervento il muro è montato : non ci sono giunte da fare né intonaco né rivestimenti da applicare. Per il professionista è un risparmio di tempo importante poiché non è necessario ritornare più volte sul cantiere. Per i non professionisti è la sicurezza di una bella realizzazione senza il savoir faire del muratore.



Muretti Lisci
Bianco antico / Tono pietra / Grigio



Muretti Evolution
Bianco antico / Tono pietra

Prodotti	Codici	Colori	Dimensioni (cm) L x l x H	Quantità per m ²	Prezzo
MURETTI BUGNATI					
Elemento muretto	MBOS 40	P/ B	40 x 18 x 16,7	15	
Elemento muretto testata	MB 1/1	P/ B	38 x 18 x 16,7	15	
1/2 Elemento muretto testata	MB 1/2	P/ B	18 x 18 x 16,7	15	
Elem. muretto angolare destra	MB 90 D	P/ B	38 x 18 x 16,7	15	
Elem. muretto angolare sinistra	MB 90 G	P/ B	38 x 18 x 16,7	15	
MURETTI LISCI					
Elemento Muretto	MR 40	P/ B / G	40 x 18 x 16,7	15	
MURETTI EVOLUTION					
Elemento Muretto	ME 40	P/ B	40 x 18 x 16,7	15	

Legenda : P : tono pietra - B : bianco antico - G : grigio



Messa in opera


I muretti si posano su un fondamento non gelivo la cui profondità può variare secondo la tipologia del suolo. In funzione della lunghezza e dell'altezza del muretto da realizzare prevedere del pilastri intermedi. Colate una soletta di calcestruzzo armato e rinforzate verticalmente ogni 50 cm con tondini d'acciaio diametro 8 che si troveranno nella parte forata dei muretti. Una volta ben asciugato il calcestruzzo del fondamento, stendere uno strato di malta e posizionare la prima fila di elementi. Verificare

la perfetta orizzontalità con l'aiuto di un regolo e di una livella (essendo i muretti impilati a secco è importante che la prima fila sia perfettamente orizzontale e rettilinea).


Ogni due file posizionare orizzontalmente 2 fili d'acciaio di diametro 8 che saranno ancorati nelle colonne. Riempire con malta magra e schiacciare, quindi coprire il tutto con una copertina.



Casi di angoli e testate

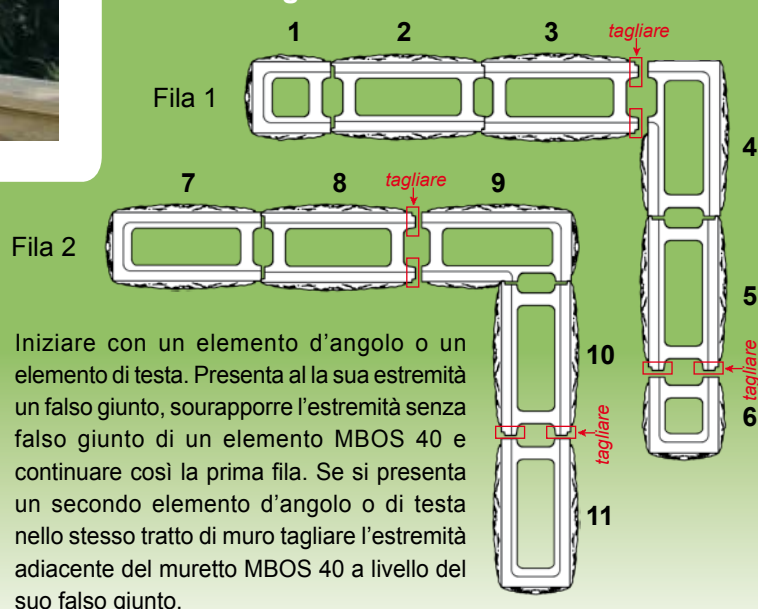

Il doppio incastro orizzontale e verticale assicura la tenuta ma anche l'allineamento del muretto. Sono previsti degli scarichi per l'eventuale passaggio di armature (tondino orizzontale o verticale).

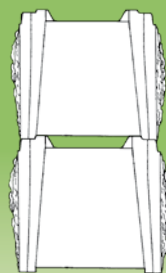

Iniziare con un elemento d'angolo o un elemento di testa. Presenta al la sua estremità un falso giunto, sovrapporre l'estremità senza falso giunto di un elemento MBOS 40 e continuare così la prima fila. Se si presenta un secondo elemento d'angolo o di testa nello stesso tratto di muro tagliare l'estremità adiacente del muretto MBOS 40 a livello del suo falso giunto.



WESER S.A.

Internet : www.weser-italia.it

Realizzati partendo da granulati naturali; questi prodotti possono presentare delle leggere differenze di colore che non possono in alcun caso essere oggetto di contestazione. Weser si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.